

ピータイルをハツリ、
600角セラミックタイル張をする。

ファイバーテック補修

コンビニ改修編



1 下地の処理



①ピータイルのハツリ
(チップー等で)



②下地の清掃



③前日にハイフレックス、
シーラー等の5倍液を
ローラーにて塗布。



④下地を平滑にするため、
溝やでこぼこがあれば
モルタルを塗って調整する。


2 タイル隅出し



3 ファイバーテックを混練する。



4 下地に3~5mm ファイバーテックを塗る。

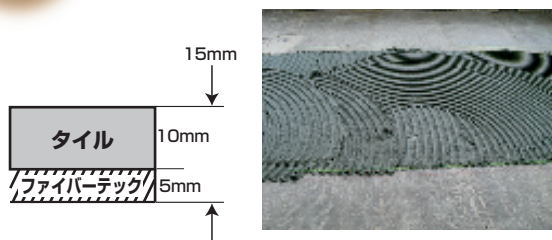

5 タイル裏面にもファイバーテックを塗り、 吸盤器(タコ)を使って圧着する。



6 ゴムハンマーにて レベルを出しながら叩き込む。



7 翌日以降、目地埋めをする。



<参考使用量> コンビニ改修工事110㎡にて、ファイバーテック50~60袋 (2~2.5㎡/1袋) 使用。